


1. Sicherheitsvorschriften für Segelboote

- 6 Stützen oder mehr je Segelboot verwenden. Folgende Angaben sind unbedingt einzuhalten!
 - 0-10 m Bootslänge: 6 Stützen
 - 10-13 m Bootslänge: 6-8 Stützen
 - 13-16m Bootslänge: 8-10 Stützen
 - >16 m Bootslänge: 12 Stützen
- Die Stützen gleichmäßig über die Länge des Bootes verteilen (Abbildung 1)
- Legen Sie massive Holzklötze (60 x 20 x 20 cm Pallung) unter den Kiel (vorne und hinten) (Abbildung 1)
- Achten Sie auf einen sicheren Stand der Bootsstützen
- Sollte das Boot auf unbefestigtem Boden stehen, muss man ein dickes Sperrholz unter jeden Fuß legen
- Bei den dreibeinigen Segelbootsstützen muss das innere Bein jeder Stütze in Richtung der Mitte des Bootes gedreht werden um den bestmöglichen sicheren Stand zu gewährleisten. (Abbildung 2)
- Bei einem Boot mit einem langen ausladenden Stäven sollte zusätzlich eine CT2 Stävenstütze vor das Boot gestellt werden. (Abbildung 1)

Abbildung 1



Abbildung 2

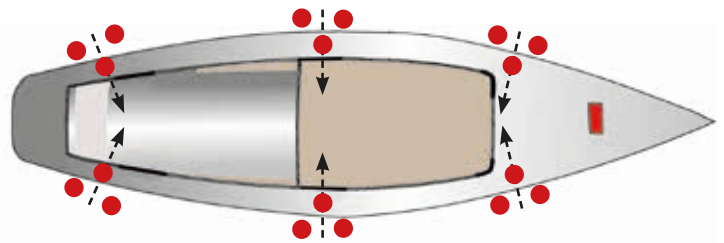

- Die Stützen so platzieren, dass sie beim hochdrehen etwa in 90° zum Bootsrumf fest gedreht werden (Abbildung 3)
- Befestigen sie die Sicherheitskette in dem dafür vorgesehenen Schlitz an der Stütze (Abbildung 4)
- Steht eine Stütze direkt vor dem Kiel, legen sie die Kette unter den Kiel durch (Abbildung 3)
- Niemals die Winterpersenning an den Bootsstützen befestigen, so dass der Wind nie an den Stützen ziehen kann.

Abbildung 3



Abbildung 4




Modell	Höhe	Stützen Höhe	Für Boote mit einem Tiefgang von
CY1	0.45	0.55-0,95	0,75-1,15
CY2	0.575	0.85-1.25	1,05-1.45
CY3	1.15	1.25 -1,65	1.45-1,85
CY4	1.45	1,55-1.95	1,75-2.15
CY5	1,85	1,95 -2,35	2,15 -2,50

Alle Angaben in Metern

2. Sicherheitsvorschriften für Motorboote

- 4-6 Stützen oder mehr je Motorboot verwenden (bei 0-9m, darüber hinaus alle 3 m eine Stütze je Seite mehr)
- Massive Holzklötze (Pallung) unter Kiel (vorne und hinten) zB. 60cm x 20cm x 20cm, optimal 40-50cm hoch.
- Im Bereich des Motors müssen Pallhölzer unter den Kiel gelegt werden, alternativ Kielstütze mit V-Auflage Model CK1
- Befestigen Sie die Motorbootsstützen untereinander mit stabilen Spanngurten.

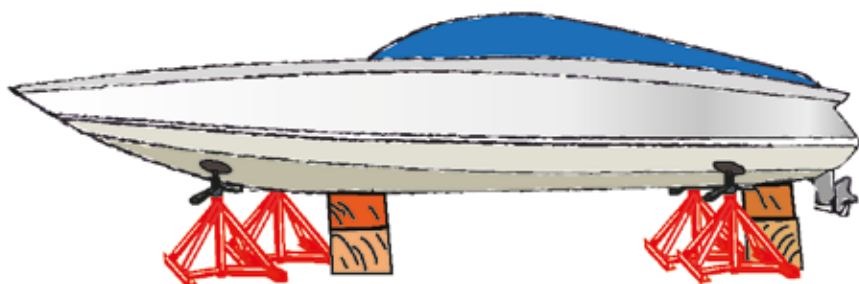

Motorbootsstützen gibt es in zwei Basismodellen. Durch die Anpassung der entsprechenden Höhe mit der Pallung unter dem Kiel, passen unsere Modelle zu nahezu jedem Motorboot.

Model	Höhe Stützen in m	
CM1	0,55-0,70	gerader Motorbootsbock
CM2	0,85-1,20	gerader Motorbootsbock
CM3	1,00-1,35	gerader Motorbootsbock
CK1	0,50-0,70	gerader Kielbock mit V-Auflage
CY2	0.9-1.3	schräger Segelbootsbock für Bugbereich, V-Form beim Motorboot

- Stellen Sie die Stützen/Bock soweit wie möglich nach außen (vom Kiel weg, Richtung SB und BB)
- Ist die Bootsform im Bugbereich V-Förmig, sollte man dort Segelbootsstützen CY2, mit Kette verbunden, einsetzen
- Niemals die Winterpersenning an den Bootsstützen befestigen, so dass der Wind nie an den Stützen ziehen kann.

